



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS & USER MANUAL

Foyer de 119 cm avec grille

---

LS1-005



### AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement  
(à l'extérieur d'un endroit clos)

## Table des matières

---

Avertissements.....	2
Outils et pièces.....	5
Instructions d'assemblage .....	6
Entretien et maintenance.....	9
Informations sur la garantie.....	1

Remarque: Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparer les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour obtenir des pièces de rechange: 888-380-7953.

## Avertissements

---

1. NE PAS utiliser ce foyer sans avoir lu l'ensemble de ce document et tous les AVERTISSEMENTS, mises en garde et instructions.
2. Cet article est destiné à un usage extérieur uniquement et ne doit PAS être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé.
3. NE PAS utiliser ce foyer pour le chauffage intérieur. Les fumées de monoxyde de carbone TOXIQUES peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie ou la mort.
4. Ce foyer n'est PAS destiné à un usage commercial.
5. Ce foyer ne doit PAS être utilisé par des enfants.
6. Ce foyer ne doit PAS être utilisé dans ou sur des bateaux ou des véhicules de loisirs.
7. Toujours utiliser conformément à tous les codes locaux, nationaux et d'état applicables. Contactez votre service d'incendie local pour plus de détails sur le brûlage en plein air.
8. Lorsque vous utilisez ce foyer, prenez les mêmes précautions que pour n'importe quel feu ouvert.
9. La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ce foyer ou à le faire fonctionner en toute sécurité.
10. Ce foyer est destiné à être utilisé avec du bois dur sec et sec. Il brûlera plus chaud, plus complètement et produira moins de fumée.
11. NE PAS brûler de charbon de bois, de bûches manufacturées, de bois flotté, de déchets, de feuilles, de papiers, de cartons, de contreplaqué, de bois peint, teinté ou traité sous pression. Évitez d'utiliser des bois tendres tels que le pin ou le cèdre qui peuvent produire des étincelles.
12. NE PAS modifier ce foyer de quelque manière que ce soit.
13. NE PAS utiliser ce foyer avant qu'il ne soit COMPLÈTEMENT assemblé et que toutes les pièces soient solidement fixées et serrées.
14. N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
15. NE PAS stocker ou utiliser une bouteille de gaz de pétrole liquéfié à moins de 3,05 m de ce foyer lorsqu'il est en fonctionnement. Le foyer ne doit pas être placé à moins de 61 cm des murs pendant l'utilisation.
16. NE PAS utiliser ce foyer à proximité d'automobiles, de camions, de fourgonnettes ou de véhicules de loisirs.
17. Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive. Maintenir l'espace extérieur propre et exempt de des matériaux combustibles, de l'essence et d'autres liquides inflammables.
18. NE PAS utiliser ce foyer sous un plafond ou à proximité d'une construction combustible non protégée. Évitez de l'utiliser à proximité ou sous des arbres et arbustes en surplomb.
19. Utilisez toujours ce foyer sur une surface dure, plane et non combustible, telle que du béton, de la roche ou de la pierre. Une surface en asphalte ou en terre battue peut ne pas être acceptable à cette fin. NE PAS utiliser sur les terrasses en bois.

## Avertissements


---

1. Videz toujours ce foyer avant chaque utilisation.
2. NE PAS porter de vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation de ce foyer.
3. NE PAS utiliser dans des conditions venteuses.
4. NE PAS utiliser d'essence, de kérosène, de carburant diesel ou d'essence à briquet pour allumer ou rallumer des feux.
5. Éloignez tous les cordons électriques d'un foyer chaud.
6. Toutes les surfaces de ce foyer sont chaudes lorsqu'il fonctionne. Pour éviter les brûlures, ne touchez PAS le foyer avant qu'il ne soit complètement refroidi, sauf si vous portez un équipement de protection (maniques, gants, gants BBQ, coussins chauffants, etc.). Ne touchez jamais les cendres pour démarrer ou les charbons pour voir s'ils sont chauds.
7. NE PAS laisser un foyer allumé sans surveillance, en particulier à proximité d'enfants et d'animaux domestiques.
8. NE PAS essayer de déplacer ou de ranger ce foyer jusqu'à ce que les cendres et les braises soient complètement éteintes.
9. NE PAS enlever les cendres ou les charbons avant qu'ils ne soient complètement éteints.
10. Utiliser des gants résistants à la chaleur ou des tampons chauffants lors du contact avec les poignées.
11. Utilisez des outils longs et robustes pour ajouter ou déplacer des bûches.
12. NE PAS placer de bois directement dans le fond du foyer. Placez le bois uniquement au centre du foyer.
13. Ne pas surcharger le foyer. N'ajoutez PAS de bois de chauffage supplémentaire tant que le feu n'est pas éteint. AVIS : Si une partie du bol à feu est rougeoyante, c'est qu'elle est surchargée.
14. NE PAS se pencher sur le foyer lors de l'allumage ou de l'utilisation.
15. NE PAS placer les outils chauds sur une surface combustible telle que de l'herbe, une terrasse en bois ou un meuble.
16. Évitez de respirer la fumée de l'incendie et de vous en mettre plein les yeux.
17. Ce foyer doit être inspecté et nettoyé régulièrement.
18. Après une période de stockage et/ou d'inutilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de signes d'endommagement ou d'accumulation de créosote et ne faites pas fonctionner l'appareil tant que les réparations et/ou le nettoyage nécessaires n'ont pas été effectués.
19. La mort, des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre.

## Outils nécessaires

1	Tournevis cruciforme	
2	Clé à fourche réglable	

## Liste des pièces


A	Poignée pliante		1
B	Poignée de levage		1
C1	Grille de cuisson		1
C2	Grille de cuisson		1
D	Goupille fendue		1
E	Panneau de table		4
F	Bol à feu		1
G1	Section de l'anneau de support - A		4
G2	Section de l'anneau de support - B		4
H	Pied		4

## Quincaillerie

J	Boulon M6 x 14		41
L	Boulon M6 x 20		8
M	Écrou M6		10
N	Boulon à ailettes		4

## Étape 1:

Fixer les (4) pieds (H) au bol à feu (F) avec les (12) boulons M6 x 14 (J).

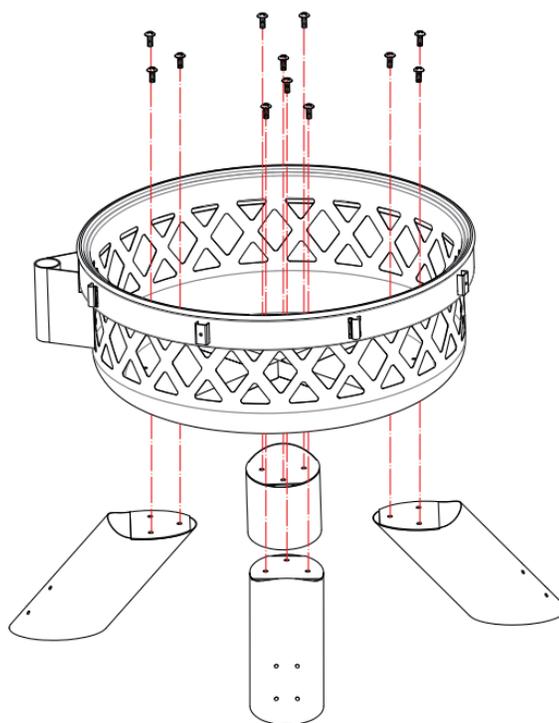


## Étape 2:

Insérer une section de l'anneau de support (G1) dans (G2) et fixer l'anneau de support au pied (H) à l'aide d'un boulon M6 x 14 (J)


(4) boulons M6 x 14 (J) comme illustré. Répétez la même procédure pour installer les autres sections de l'anneau de support.

REMARQUE : Gardez tous les boulons desserrés pendant cette étape jusqu'à ce que toutes les pièces soient installées dans la bonne position.

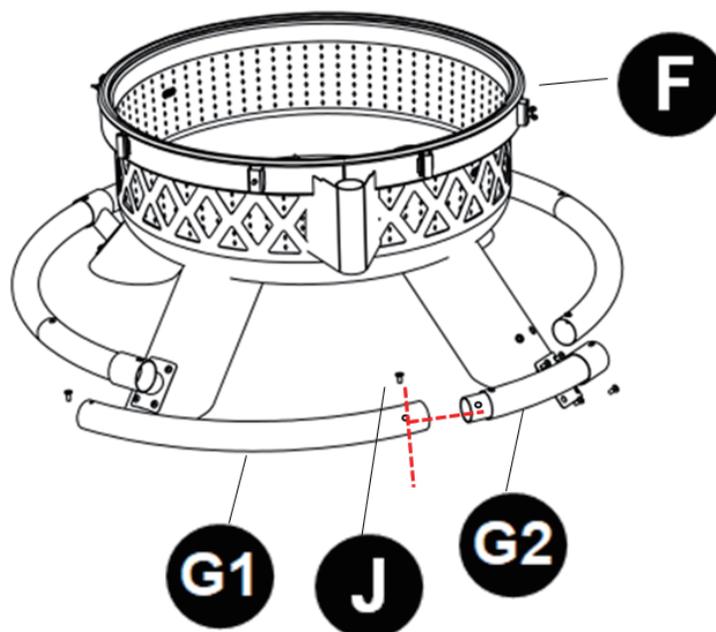

## Étape 3:


Fixer les (4) sections de l'anneau de support (G) avec les (4) boulons M6 x 14 (J).

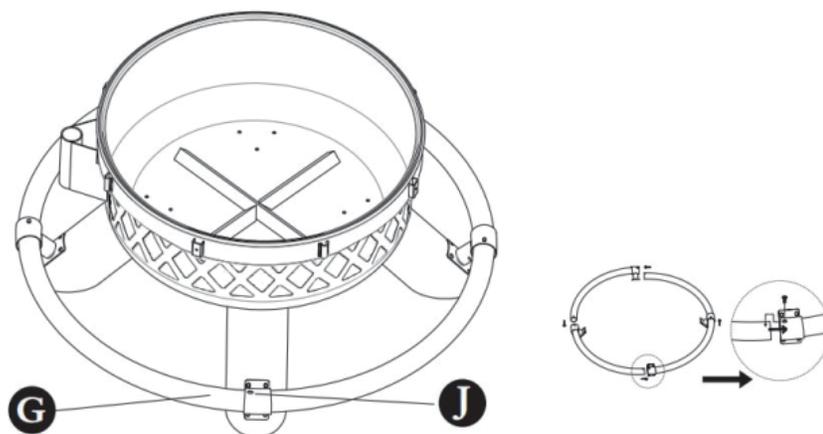

## Étape 4:

Insérer (2) les goupilles des panneaux de la table (E) dans les supports fixes du bol à feu (F) comme illustré. Fixer les panneaux de la table (E) avec (8) boulons M6 x 20 (L) et (8) écrous M6 (M). Fixez les (4) écrous à oreilles (N) aux supports fixes du bol (F) comme illustré.


REMARQUE : Le trou sur le panneau de la table (E) doit être placé juste sur le poteau du foyer (F).

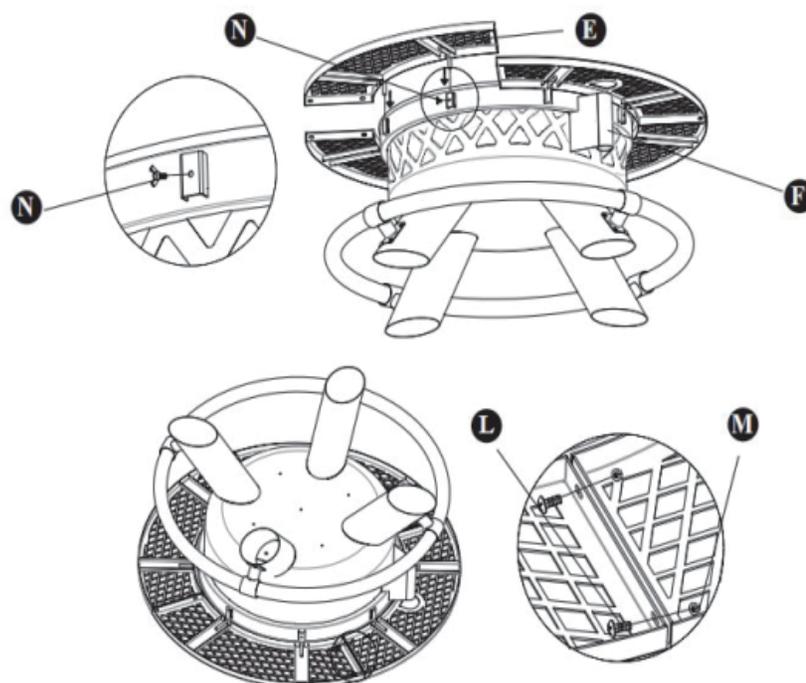

## Étape 5:

Insérer la grille (C1) et le poteau (C2) reliés par un boulon M6 x 14 (J).



Fixez la poignée de levage (B) à la grille de cuisson (C) avec (2) boulons M6\*14 (J) comme illustré. Fixez la poignée pivotante (A) à la grille de cuisson (C) avec (2) M6 x 14 (J) et (2) écrous M6 (M) comme illustré.

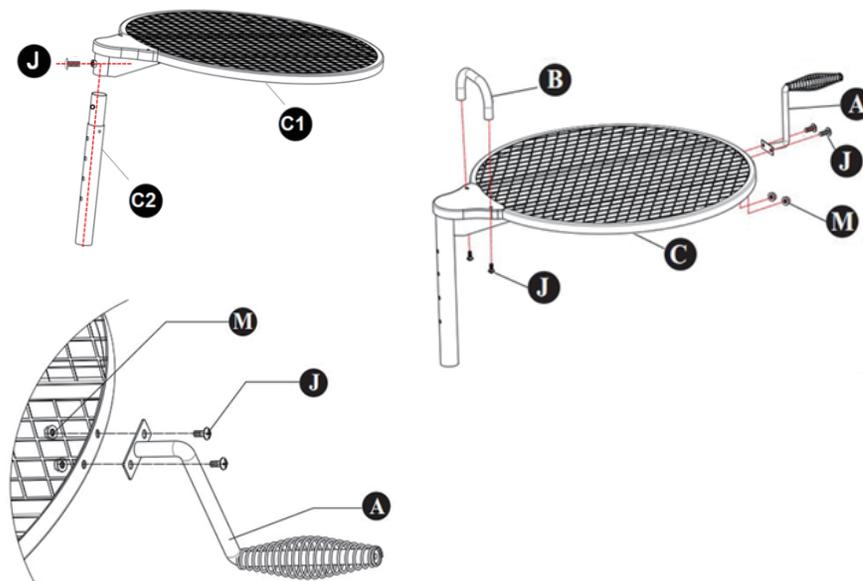

## Étape 6:

Insérer le poteau de la grille de cuisson (C) dans l'ouverture de la table.

Insérer la broche en L (D) dans le trou de la grille de cuisson pour fixer le poteau.

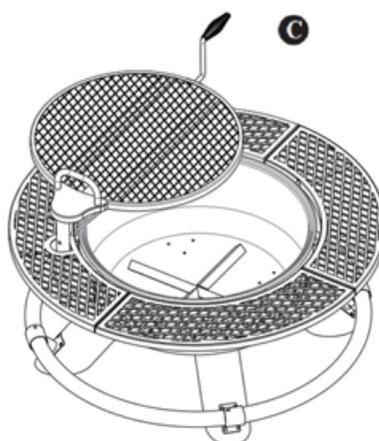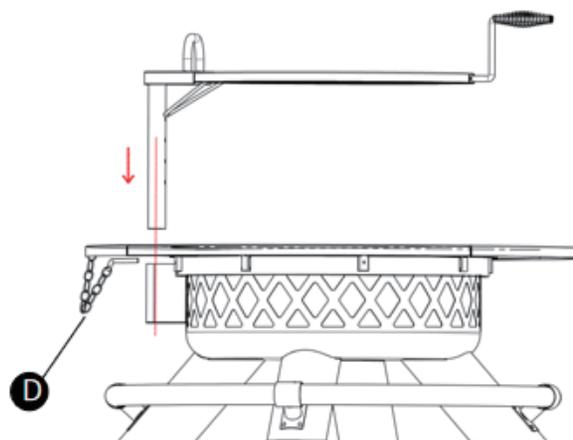

### Allumage

1. Veillez à ce qu'il ne reste qu'une petite quantité de cendres au fond du bol.
2. Placez une couche de bois d'allumage sec ou un allume-feu naturel au centre du foyer.
3. Placez au-dessus une couche de bois dur sec et sec ne dépassant pas les 3/4 de la longueur du diamètre du bol à feu.
4. Utilisez une allumette pour allumer du bois d'allumage ou un allume-feu.

### Entretenir le feu

Il se peut que vous ayez besoin de déplacer et/ou d'ajouter des billes pour obtenir une expérience idéale. NE PAS placer les outils chauds sur une surface combustible telle que de l'herbe, une terrasse en bois ou un meuble.

1. En utilisant un outil à long manche, déplacez les braises et les bûches pour permettre une meilleure circulation de l'air.
2. NE PAS ajouter d'essence, de kérosène, de carburant diesel, d'essence à briquet ou d'alcool pour rallumer ou améliorer un feu existant.
3. Attendez que des braises incandescentes se soient formées avant d'ajouter du bois. Si du bois supplémentaire est nécessaire, placez le bois sur les braises, en veillant à ne pas déplacer les cendres.

### Extinction

1. Laisser le feu s'éteindre de lui-même.
2. N'UTILISEZ PAS d'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et peut endommager le foyer.

### Inspection

Ce foyer doit être inspecté régulièrement pour garantir la sécurité et la durée de vie du produit. N'essayez PAS d'inspecter ce foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et froid au toucher.

1. Vérifier que les composants ne présentent pas de signes d'endommagement ou de rouille.
2. Si un composant est endommagé, ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.

### Nettoyage

Ce foyer doit être nettoyé régulièrement afin de garantir une expérience plus sûre et une plus longue durée de vie du produit.

Remarque : Après une utilisation répétée, une légère décoloration de la finition peut apparaître.

N'essayez PAS d'inspecter ce foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et froid au toucher.

N'UTILISEZ PAS de nettoyant pour four ou de nettoyant abrasif, car ils endommageraient ce produit.

NE PAS nettoyer les pièces de ce foyer dans un four autonettoyant, car cela pourrait endommager la finition.

1. Essayez les surfaces extérieures avec un détergent à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.
2. Pour les surfaces tenaces, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et une brosse à récurer en nylon.
3. Rincer et nettoyer à l'eau.
4. Enlevez la créosote accumulée sur les composants à l'aide d'un produit de nettoyage de cheminée.

## Informations sur la garantie

---

Ce produit a été fabriqué selon les normes de qualité et de fabrication les plus strictes. Nous garantissons à l'acheteur initial que tous les aspects de ce produit sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Une pièce de rechange pour toute pièce défectueuse sera fournie gratuitement pour installation par le consommateur. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine ne sont pas couverts par la présente garantie. La présente garantie prend effet à compter de la date d'achat figurant sur le reçu de l'acheteur.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original et exclut l'utilisation industrielle, commerciale ou professionnelle du produit, les dommages causés par l'expédition ou les défaillances résultant d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit, qu'ils soient le fait d'un entrepreneur, d'une société de services ou d'un consommateur. Nous ne serons pas responsables des frais de main-d'œuvre et/ou des dommages encourus lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ni des dommages accessoires ou indirects.



LIVINGSCAPEMC est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC.  
© Mid-States Distributing LLC. Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC Fort  
Worth, TX 76137 É.-U. Pour obtenir de l'aide, veuillez composer le 888-376-7375.