




Instructions d'assemblage

Foyer de 76 cm avec couvercle en maille

Modèle n° LS1-008

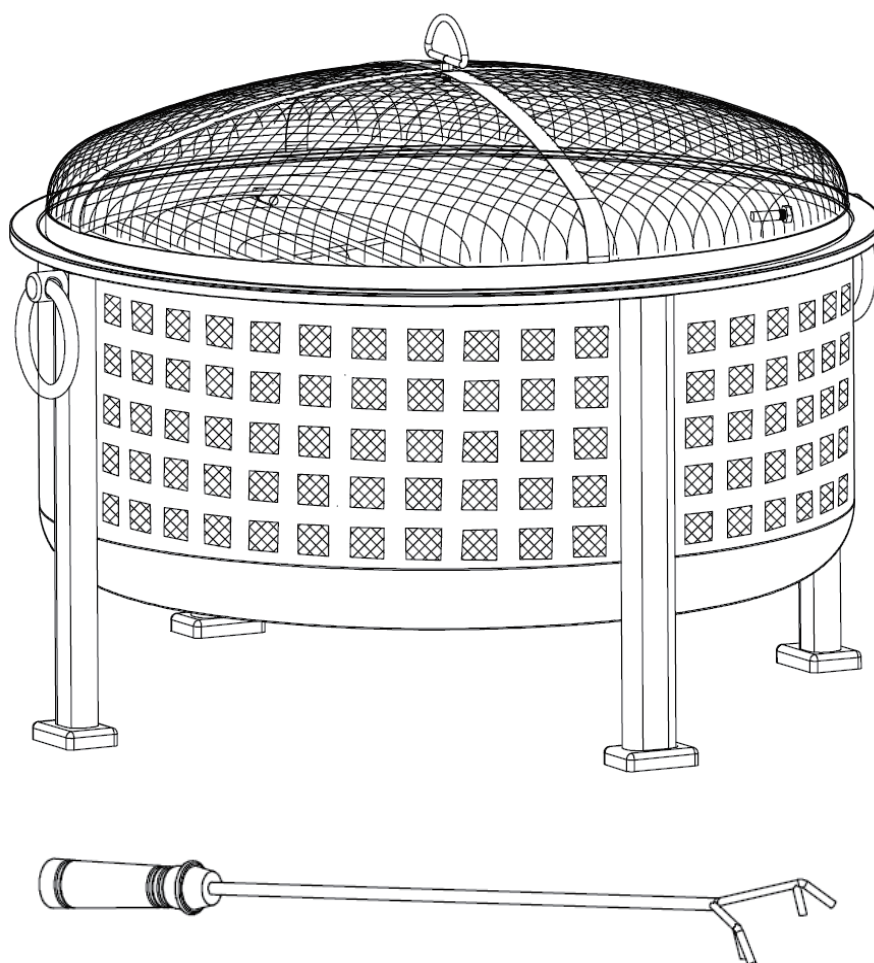

Veillez garder ce mode d'emploi pour référence ultérieure

Avertissement

**LISEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'ESSAYER
D'ASSEMBLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.**

Assemblage par un adulte seulement.

Gardez les vis et les pièces hors de la portée des enfants.

OU

(Fabriqué en Chine)

PRÉCAUTION

Faites preuve de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez votre foyer extérieur. Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité figurant dans le présent manuel peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

- À UTILISER UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR ! NE JAMAIS LAISSER UN FEU SANS SURVEILLANCE !
- NE PAS brûler plus de 6 livres de bois non traité ou de bûches dans ce foyer.
- NE PAS laisser les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- NE PAS toucher la surface du foyer en cours d'utilisation, car vous risquez de vous brûler.
- NE JAMAIS utiliser dans des véhicules, des tentes ou à l'intérieur. RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE.
- Utilisez un tisonnier et/ou des gants résistants à la chaleur pour ouvrir/fermer le couvercle en maille pendant l'utilisation.
- N'UTILISEZ PAS d'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et peut endommager le foyer.
- Ne brûlez que bois non traité ou des bûches dans ce foyer.
- NE PAS utiliser d'essence ou de kérosène pour allumer ce foyer.
- NE PAS utiliser cet appareil sur une terrasse en bois, sur de l'herbe et/ou des feuilles longues ou sèches, ou sur des surfaces combustibles.
- NE PAS déplacer le foyer lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation.




AVERTISSEMENT: Les combustibles utilisés dans les appareils à bois ou à charbon, et les produits de combustion de ces combustibles, peuvent vous exposer à des produits chimiques, notamment le noir de carbone, reconnu par l'État de Californie comme cancérigène, et le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de Californie comme substance pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.P65Warnings.ca.gov.


OUTILS REQUIS



MATÉRIEL INCLUS

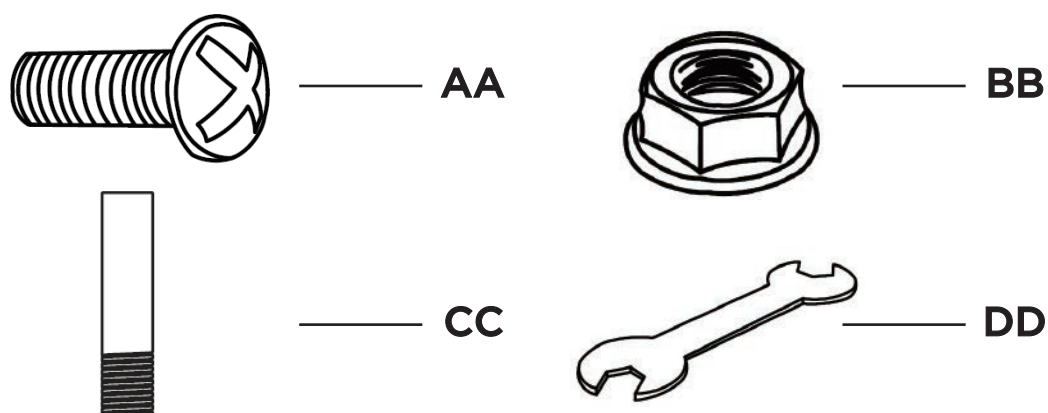


Pièce	Description	Quantité
AA	Boulon M6 x 12mm	14
BB	Écrou M6	1
CC	Broche filetée	4
DD	Clé M6	1

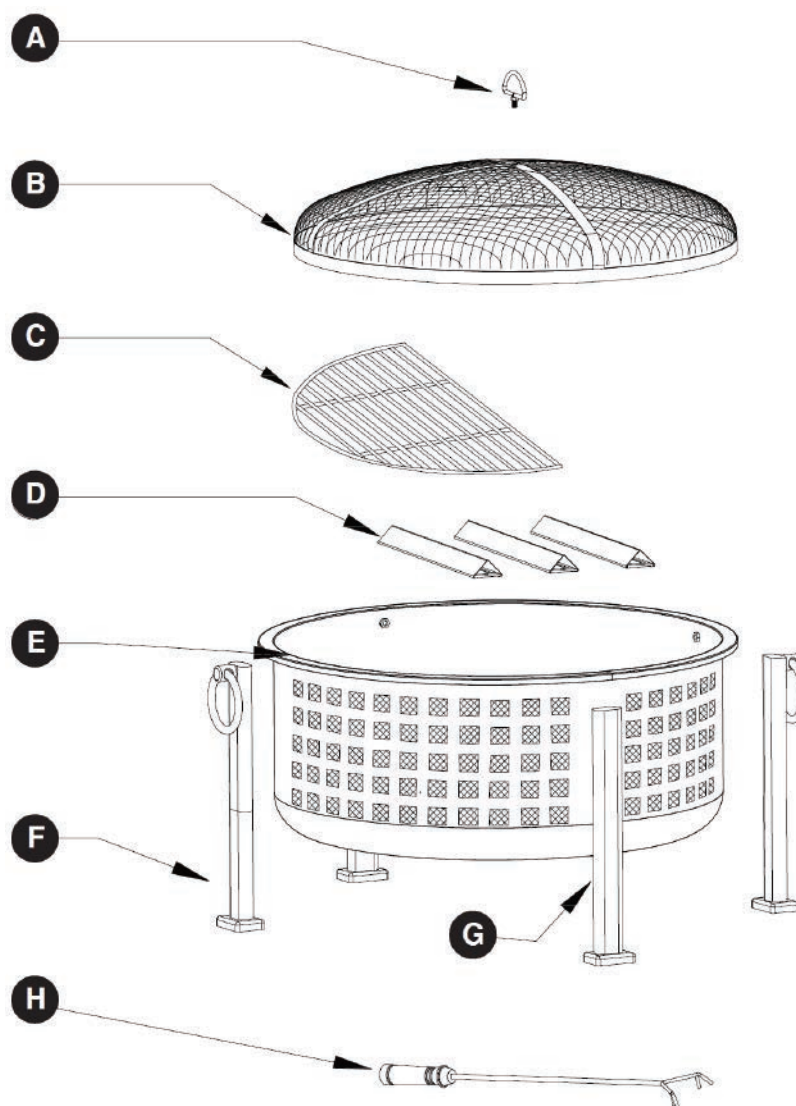

Pièce	Description	Quantité
A	Support tisonnier	1
B	Couvercle en maille	1
C	Grille de cuisson	1
D	Events d'air	3
E	Bol à feu	1
F	Pied avec anneau	2
G	Pieds	2
H	Tisonnier	1


Étape 1 :

Insérez le support de tisonnier (A) dans le trou du couvercle en maille (B) et fixez-le avec l'écrou M6 (BB). Serrez l'écrou avec la clé (DD)

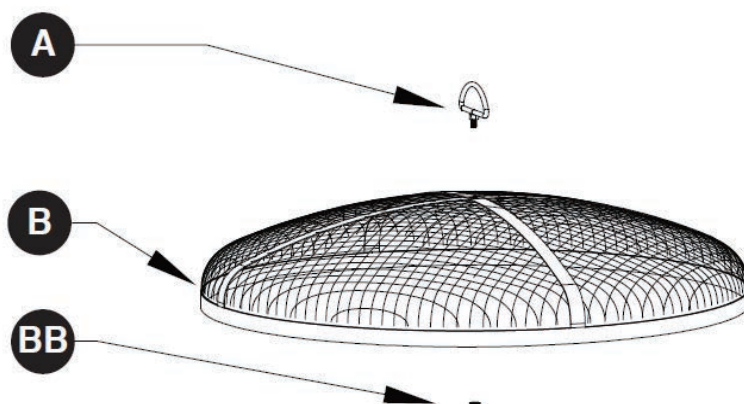


Étape 2 :

Placer le bol à feu (E) sur le côté sur une surface lisse et propre. Fixez un évent (D) en insérant deux boulons M6 x 12 mm (AA) dans les trous pré-perçés du foyer (E) et des évents (D), comme illustré. Répétez l'opération avec les autres évents (D). Serrez tous les boulons à l'aide d'un tournevis.

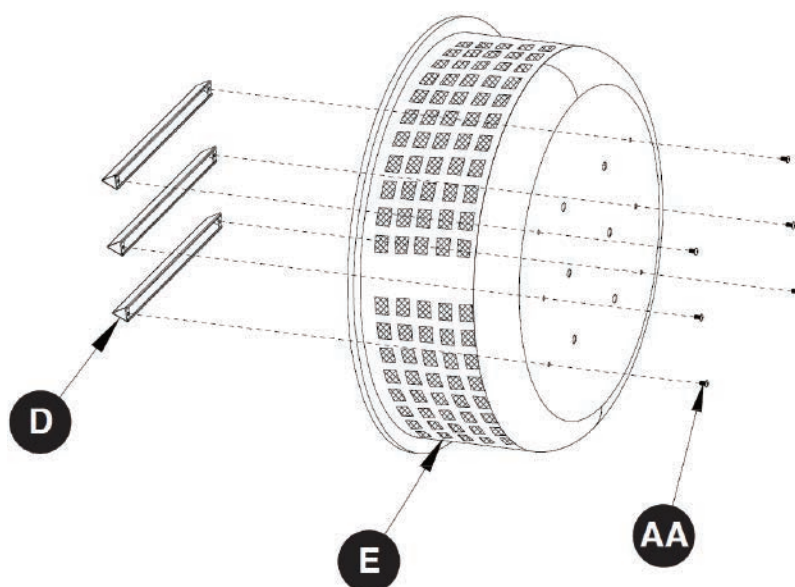


Étape 3 :

Fixez les pieds (F et G) au bol à feu (E) en insérant des boulons M6 x 12 mm (AA) dans les trous pré-perçés du bol à feu (E) et des pieds (F et G), comme illustré. Serrez tous les boulons à l'aide d'un tournevis.

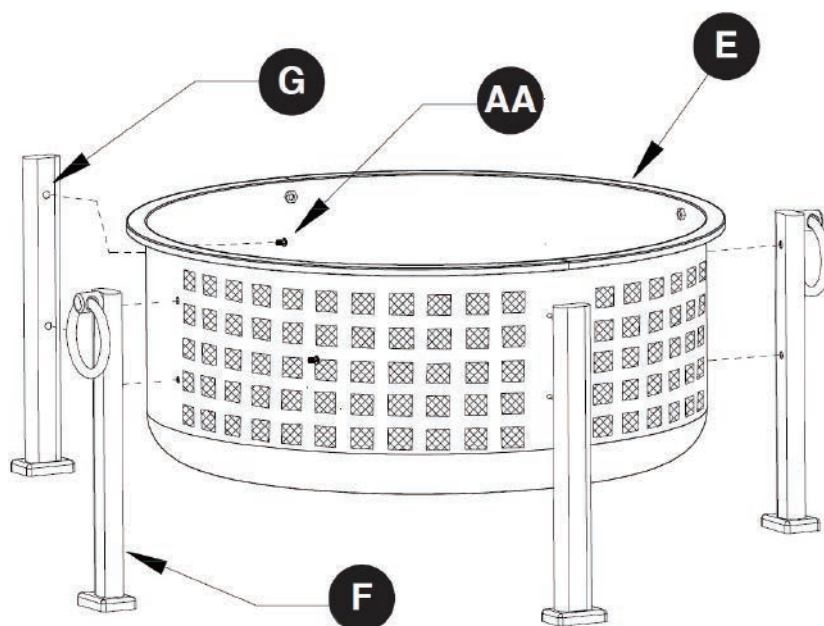


Étape 4 :

Insérez les broches filetées (CC) dans le bol à feu (E) comme illustré et serrez à la main.

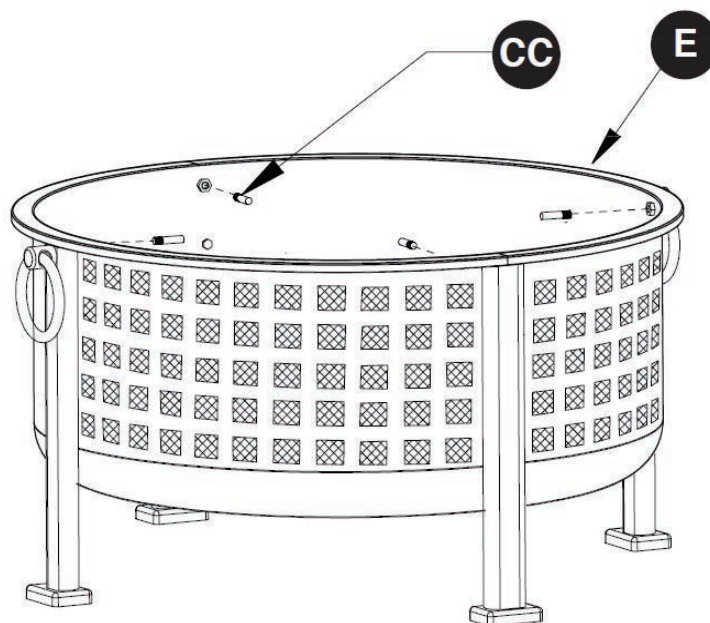


Étape 5 :

Lors de l'utilisation, couvrez le foyer avec le couvercle en maille (B). Placez le tisonnier (H) à côté du foyer pour l'utiliser au besoin.

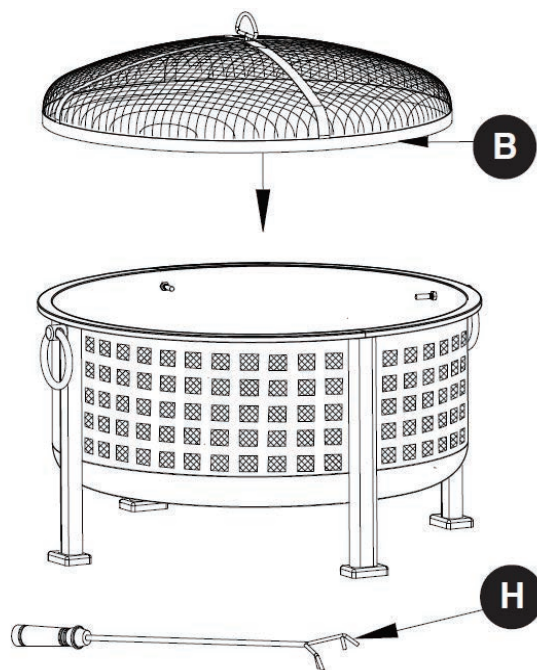

Étape 6 :

Pour une utilisation au barbecue, retirez le couvercle en maille (B), placez la grille de cuisson (C) sur les broches filetées du bol à feu. Remettez en place le couvercle en filet (B) lorsque le feu est allumé et que des aliments sont placés sur la grille de cuisson.

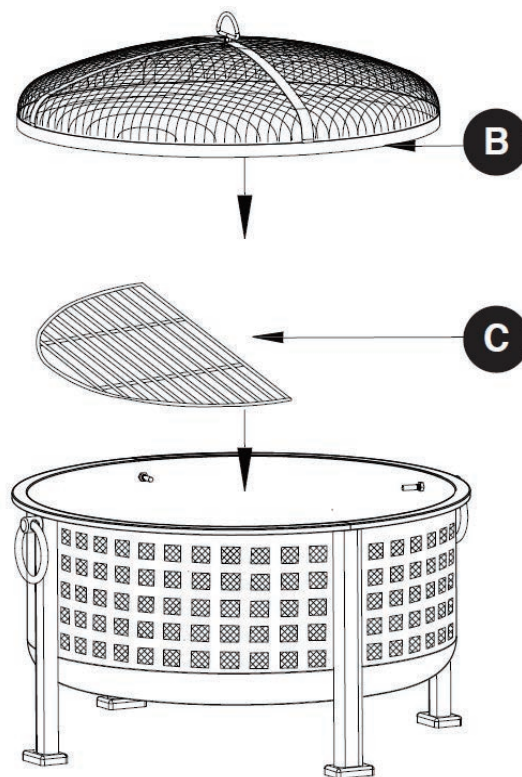



LIVINGSCAPE^{MC} est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC.

© Mid-States Distributing LLC. Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC
Fort Worth, TX 76137 É.-U. Pour obtenir de l'aide, veuillez composer le 888-376-7375.